



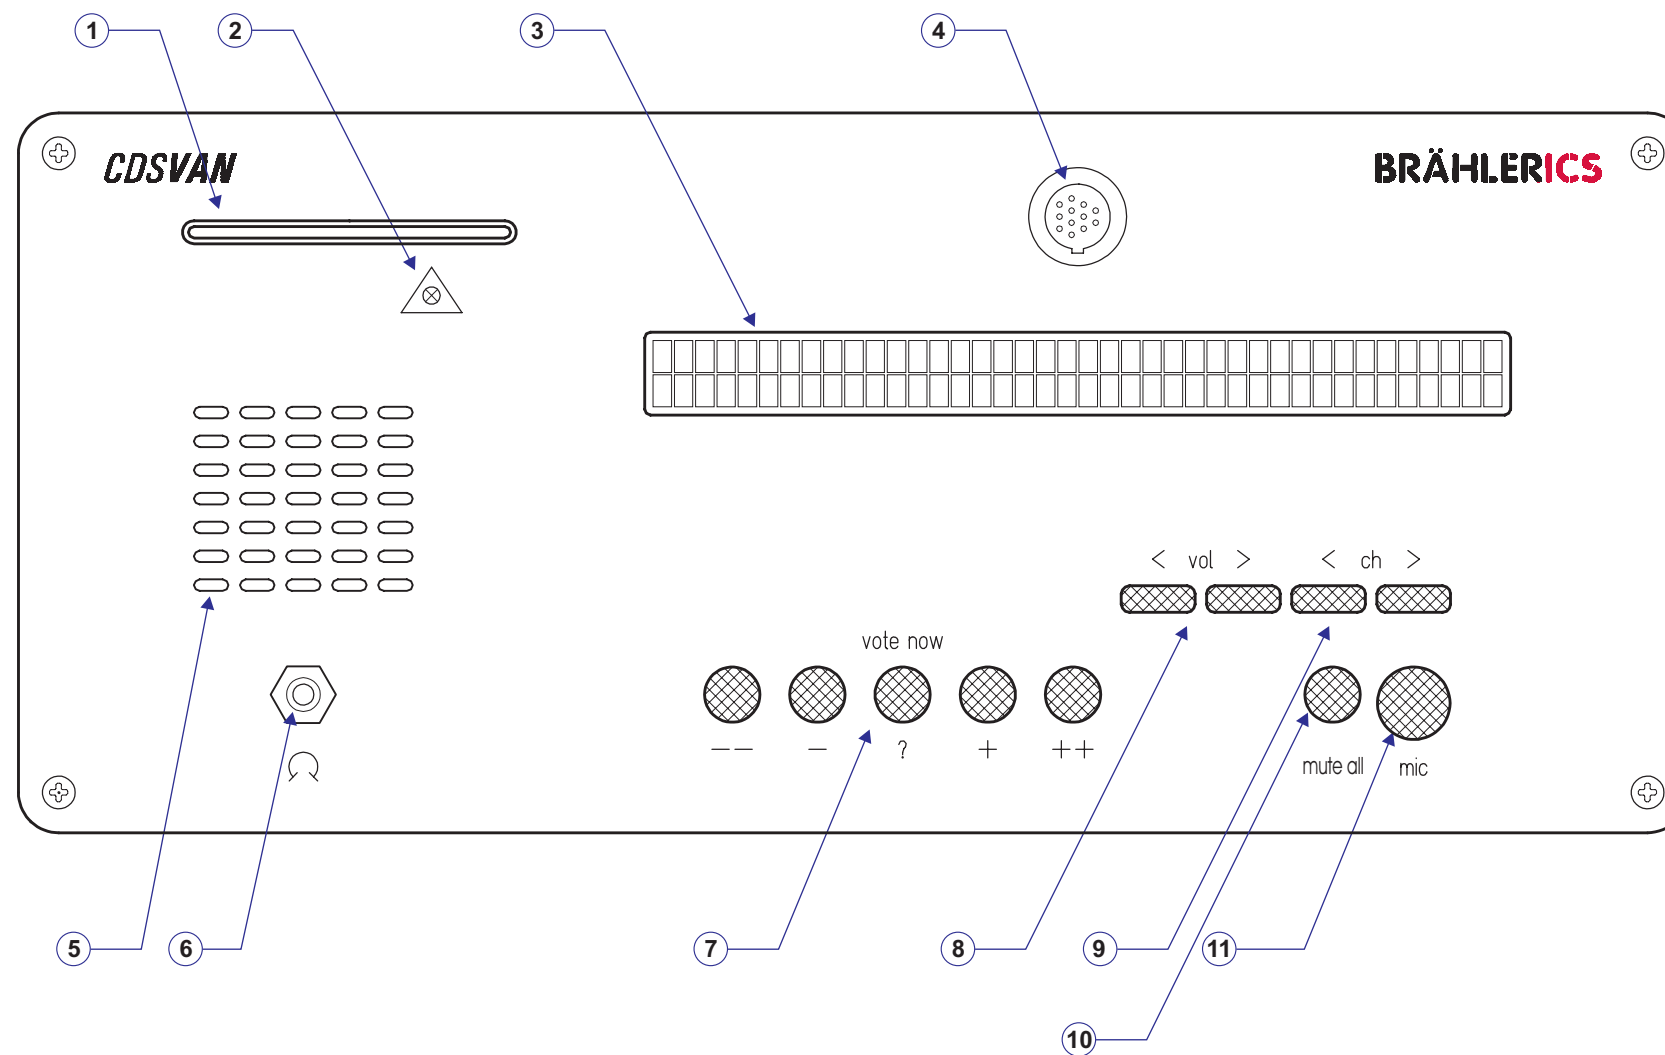

1. **Kartenleser,**
zur Personenerkennung,
für Namenverwaltung und Rednerlisten
2. **Kontrolleuchte für Chipkarte,**
leuchtet rot, wenn Chipkartenmodus aktiv ist
3. **LC-Display (2x40 Zeichen),**
zur Anzeige von Einstellungen und Mitteilungen
4. **Anschlussbuchse (Minicon),**
zum Anschluss eines Mikrofons (TM58/6)
5. **Lautsprecher,**
zur dezentralen Beschallung
6. **Klinkenbuchse (3,5 mm),**
zum Anschluss eines Kopfhörers
7. **Abstimmungs- und Bewertungstasten,**
sehr gut (++), gut (+), Enthaltung (?), schlecht (-) und
sehr schlecht (--)
8. **Lautstärkeeinstelltasten (<vol>),**
zur Lautstärkeeinstellung des Abhörkanals
9. **Kanalwahltasten (<ch>),**
zur Auswahl des Abhörkanals,
Anzeige auf dem Display
10. **Taste (mute all),**
zur Stummschaltung aller aktivierten Delegierteneinheiten
11. **Mikrofontaste (EIN/AUS),**
zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons,
rot hinterleuchtet

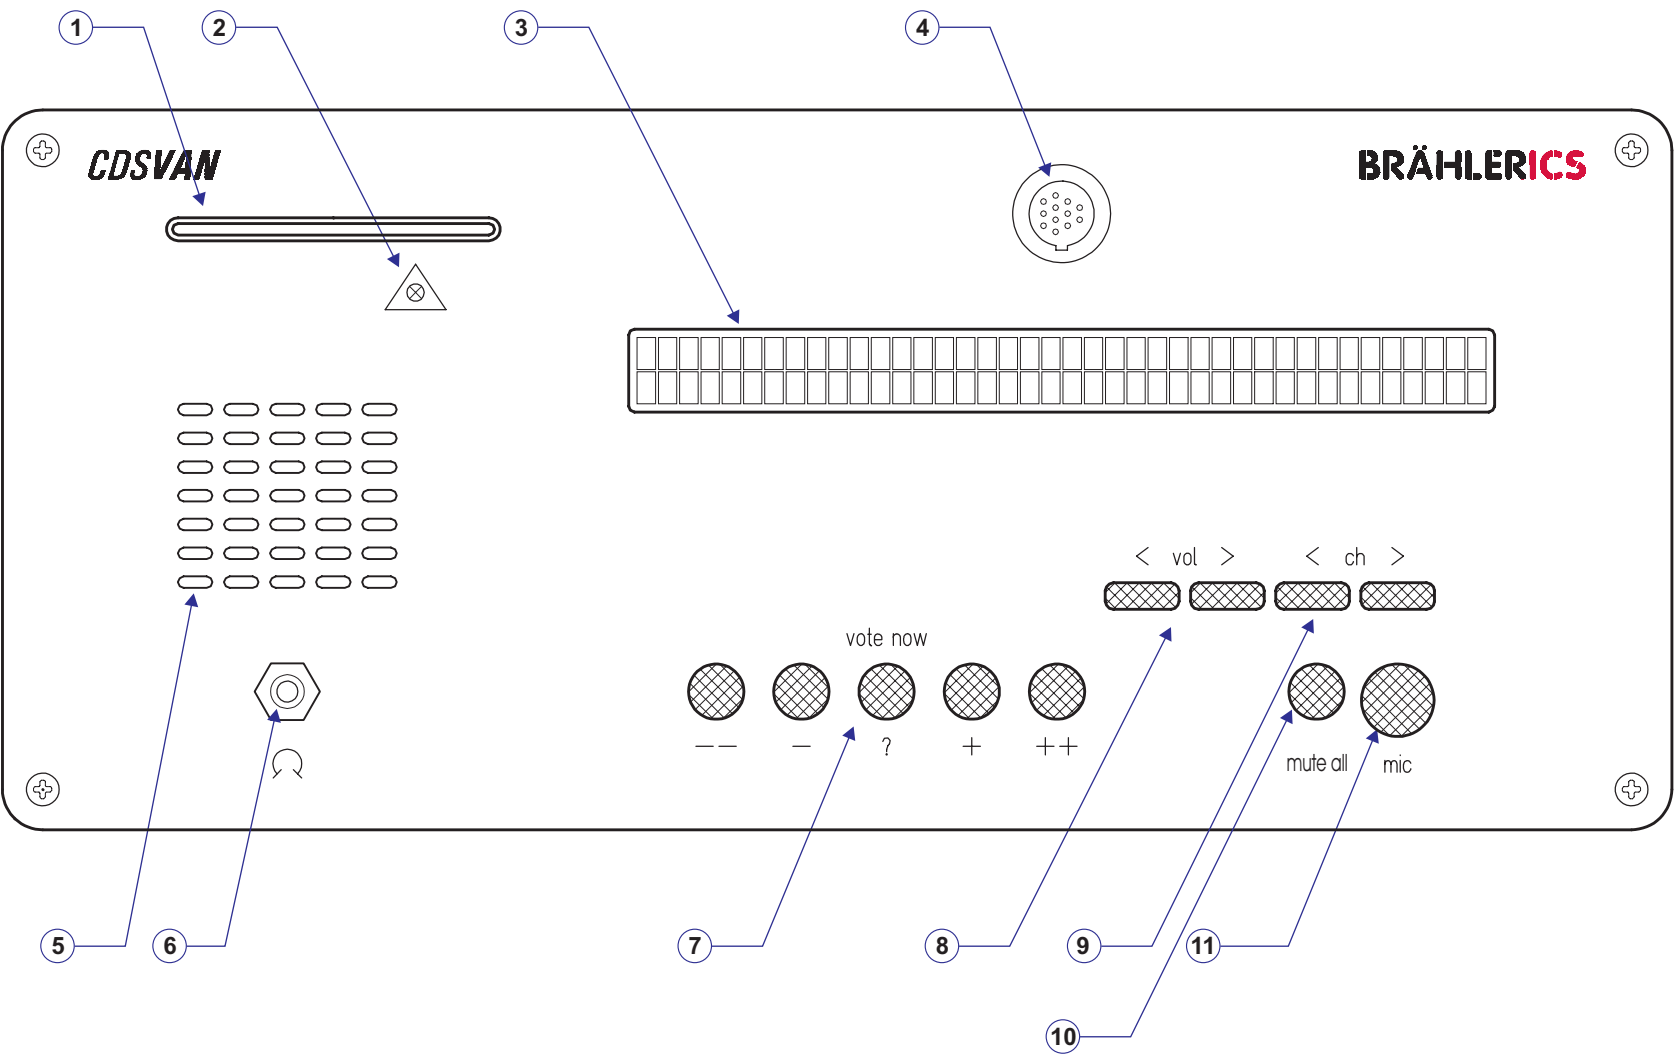

- 1. **Chipcard reader**,
for personal identification, name handling and speaker lists
- 2. **Indicator light**,
red LED for indication that chipcard-mode is activated
- 3. **LC-Display (2x40 characters)**,
to display settings and messages
- 4. **Connector socket (Minicon)**,
for microphone connection (TM58/6)
- 5. **Built-in loudspeaker**,
for monitoring the original
- 6. **Mini jack connector (3.5 mm)**,
for headphone connection
- 7. **Voting buttons**,
for voting and evaluation,
very good (++), good (+), abstention (?), bad (-)
and very bad (--)
- 8. **Volume control**,
buttons for volume adjustment of the relay channel
- 9. **Channel selector buttons (<ch>)**,
to select relay channel,
shown on display
- 10. **Button (mute all)**,
to mute all active delegates' units
- 11. **Microphone push button switch (ON/OFF)**,
for on/off operation of the microphone,