

DIGIMIC CSX4

Zentraleinheit für den DIGIMIC CS Sprachenwähler


Artikel-Nr.: 05.0070



Einleitung und Anschlüsse

Die Sprachenwähler-Zentrale CSX4 verbindet die DIGIMIC CS Sprachenwähler mit dem DIGIMIC-System. Ihren Konferenzteilnehmern ist es so möglich, aus bis zu 32 Sprachkanälen zu wählen und diese optimal zu empfangen.

Über vier Ausgänge können bis zu 160 Sprachenwähler angeschlossen werden. Jeder Ausgang wird von einem separaten Netzteil versorgt – ein Komplettausfall des Systems ist daher nahezu ausgeschlossen. Es können mehrere CSX4 hintereinander geschaltet werden. Gesteuert wird die CSX4 über die DIGIMIC-Zentraleinheit DCen32.

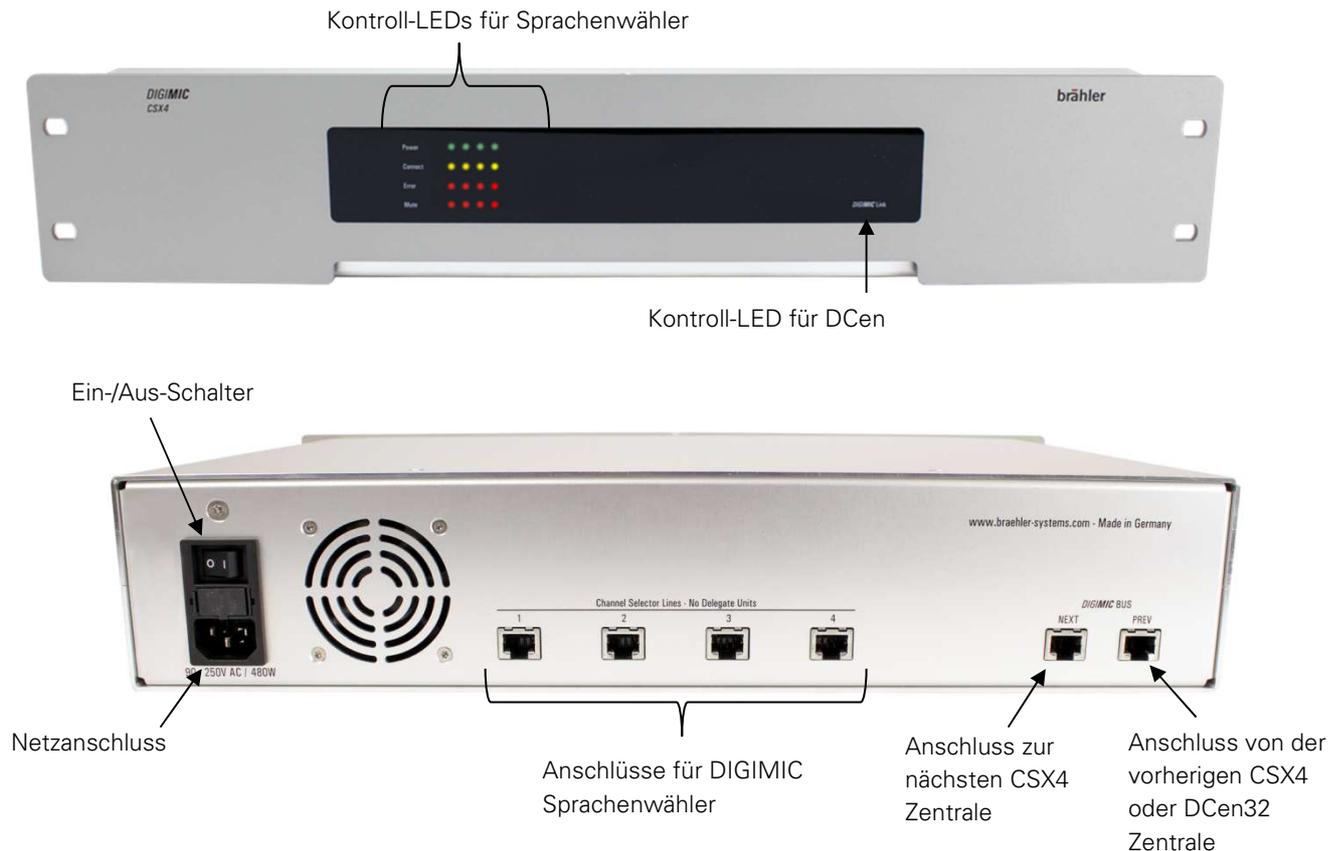


Die Zentraleinheit CSX4 wird mittels CAT5e-Kabel (oder besser) und RJ45-Steckern mit einer DCen32 und den Sprachenwähler-Einheiten verbunden.




Die CSX4 ist nur für den Betrieb von DIGIMIC CS Sprachenwählern geeignet. Es dürfen keine anderen Geräte der DIGIMIC-Familie an die CSX4 angeschlossen werden.

Beispiel-Systembild

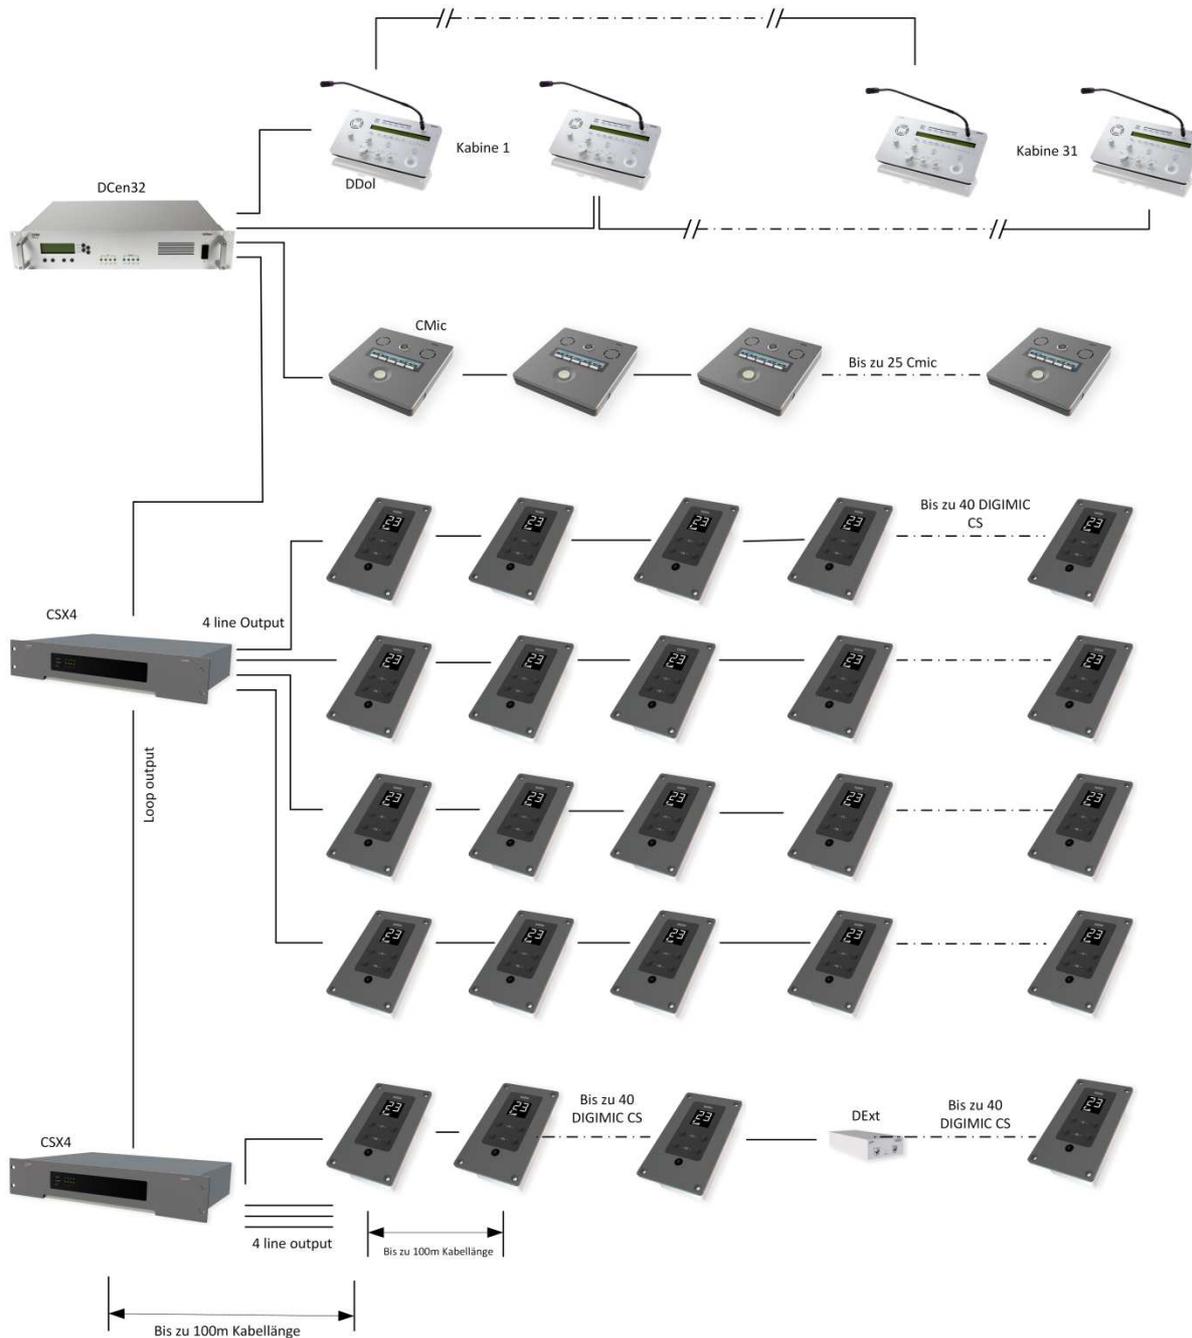

Betrieb

Schließen Sie die CSX4 an die Zentraleinheit DCen32 an. Verbinden Sie die CSX4 mit den DIGIMIC Sprachenwähler-Einheiten. Schließen Sie die Zentraleinheit CSX4 über den Netzanschluss an einer geeigneten Stromquelle an.

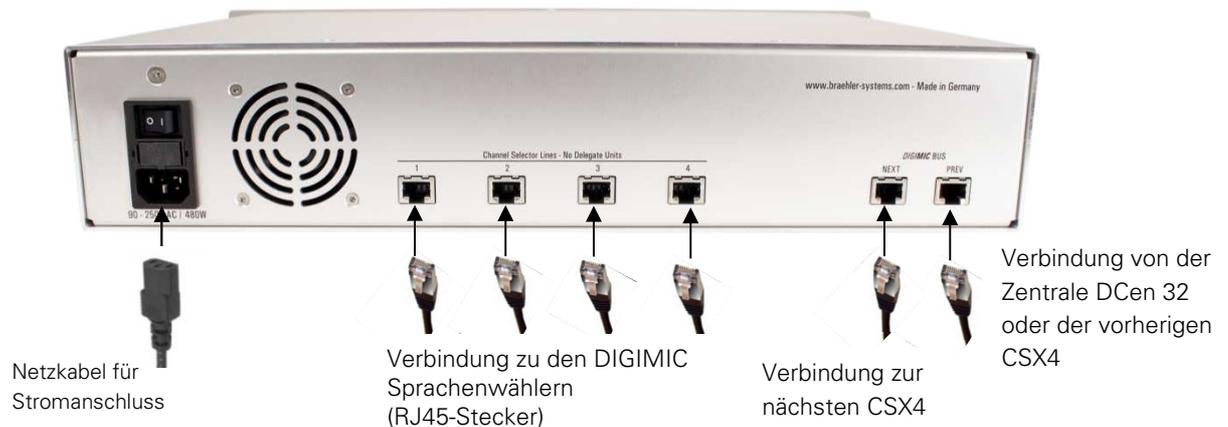

Verwenden Sie nur geeignete Kabel und Stecker. Um die CSX4 einzuschalten, betätigen Sie den Ein-/Ausschalter. Die CSX4 ist sofort einsatzbereit und kann über die DCEn32 gesteuert werden (manuell und per Computer).

Farbige LED auf der Frontseite der CSX4 zeigen Ihnen den ordnungsgemäßen Betrieb bzw. mögliche Fehler an. Pro Ausgang gibt es vier LEDs: Grün, Gelb und 2xRot.

Die jeweiligen LEDs haben folgende Bedeutung:

Grün: Power	Spannungsversorgung des Sprachenwählerausgangs
Gelb: Connect	Sprachenwähler an Ausgang angeschlossen
Rot: Error	Überlastung der Spannungsversorgung
Rot: Mute	Die Sprachenwählerkette ist stumm geschaltet. (über brählerOS Software)

Bei korrekter Verbindung zu einer DCen32, leuchtet die LED DIGIMIC Link grün. Besteht keine Verbindung zu einer DCen32, blinkt die LED DIGIMIC Link grün.

Um die CSX4 auszuschalten, betätigen Sie erneut den Ein-/Ausschalter.

Warnhinweise



Die Anschlüsse der CSX4 sind ausschließlich für die Zentraleinheit DCen32 und Sprachenwähler-Einheiten geeignet. Schließen Sie keine anderen Geräte an!



Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht die CSX4 selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

www.braehler-systems.com

© 2019

Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH

Auf der Alten Burg 6

53639 Königswinter, Germany

 +49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com