

brählerOS B1 Server

Rechner für *DIGIMIC* Konferenzsysteme

Artikel-Nr.: 07.3680




Rückansicht

Einleitung

Ein komplettes Konferenzsystem aus einer Hand – genau das bietet Ihnen der brählerOS B1 Server. Vorinstallierte Software macht den Einsatz des Computers besonders schnell und effizient. Der Rechner beinhaltet alle brählerOS Konferenzlösungen. Mit DCen Config und DANTE Controller haben Sie volle Kontrolle über ihr Konferenzsystem. Zudem verfügt der brählerOS B1 Server über das Brähler SupportTool. Das bedeutet für Sie schnelle Hilfe ohne lange Anreise – einfach via Internet. Mehrere Netzwerkanschlüsse sorgen für eine große Netzwerk-Bandbreite. SupportTool, Konferenzsystem und Multimedia-Einheiten arbeiten beispielsweise in verschiedenen, voneinander getrennten Netzwerken.



Der brählerOS B1 Server arbeitet mit dem Betriebssystem Windows Server 2016 oder neuer von Microsoft.

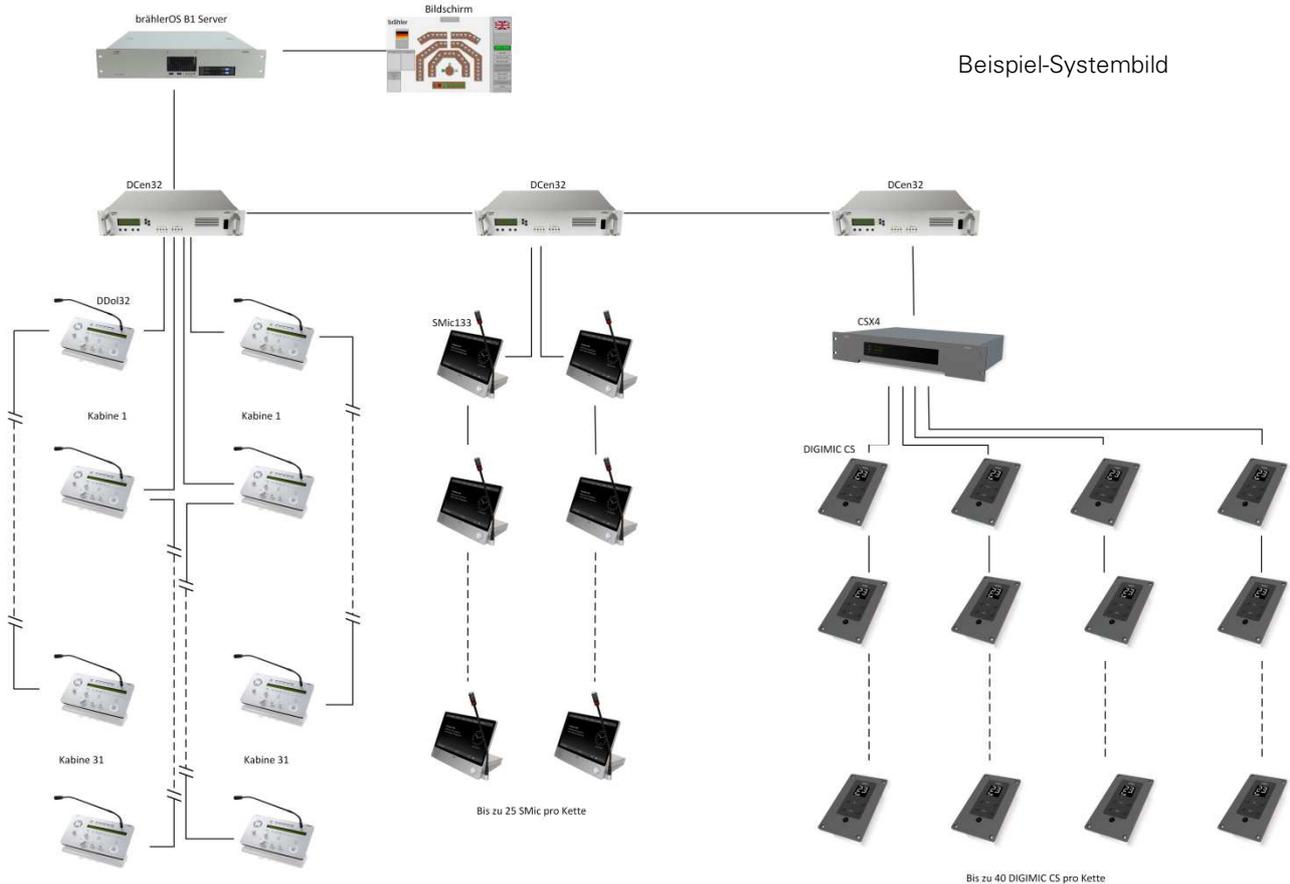


Beispiel-Systembild

Anschlüsse

Frontansicht



Rückansicht

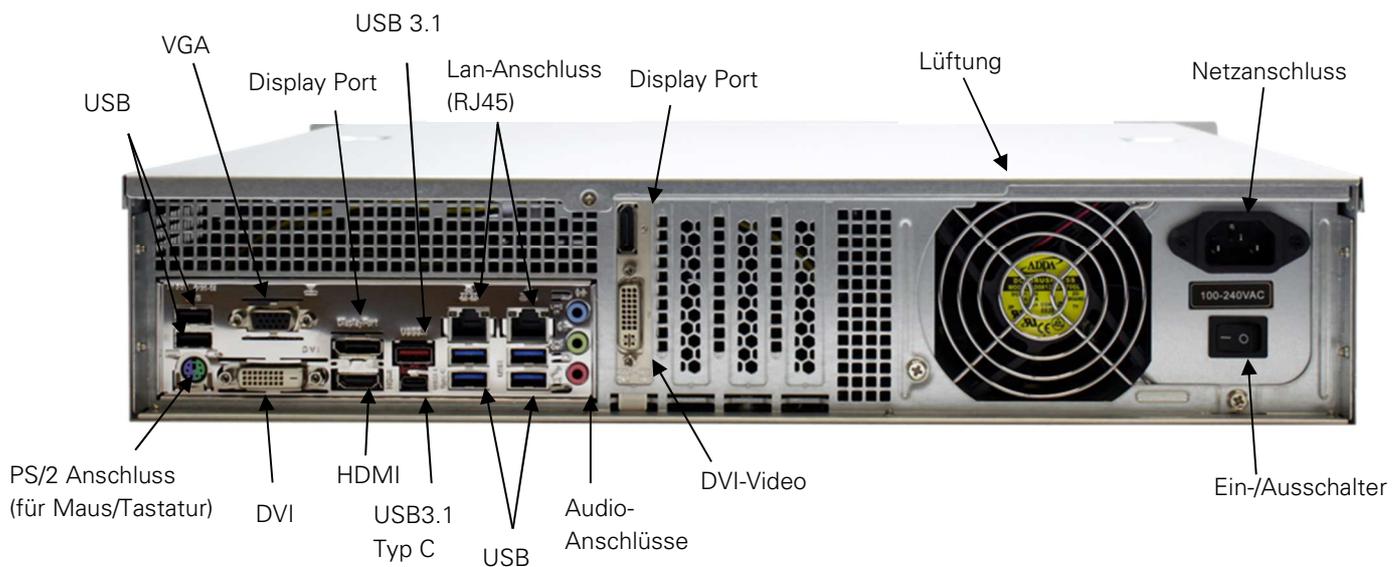

Aufbau

Verbinden Sie den brählerOS B1 Server mit einer Stromquelle. Stecken Sie dafür einen Netzstecker in die Stromanschlussbuchse und verbinden Sie diesen mit einer geeigneten Stromquelle.

Schließen Sie über den HDMI-Anschluss einen Bildschirm an den Rechner an. Ebenso benötigen Sie Maus und Tastatur – schließen Sie diese über den PS/2 oder die USB-Anschlüsse an.

Um Ihr Konferenzsystem über den brählerOS B1 Server und die brählerOS Softwareprogramme zu steuern verbinden Sie den Rechner mit Ihrem Konferenzsystem. Stecken Sie dafür ein Netzwerkkabel (RJ45 Stecker) in eine der LAN-Buchsen des Rechners. Anschließend verbinden Sie das Kabel mit Ihrer DIGIMIC Zentraleinheit DCen/DCen mini.

Wenn Sie das SupportTool für Hilfe auf Ihrem Rechner durch Brähler Systems nutzen möchten, benötigen Sie eine Internetverbindung – verbinden Sie dafür den Rechner (LAN-Buchse) mit einem Internet-Router (Netzwerkkabel, RJ45 Stecker).

Alle weiteren Anschlüsse können Sie nach Ihren Bedürfnissen verwenden.



Alle zusätzlichen Komponenten (DIGIMIC-Zubehör, Maus, Tastatur, etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Betrieb

Schalten Sie den brählerOS B1 Server ein – betätigen Sie dafür den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite. Der Rechner fährt hoch. Schalten Sie falls nötig weitere Geräte Ihres Systems (wie die DIGIMIC Zentraleinheit, Bildschirm, etc.) ein.

Klicken Sie nun auf die Icons der entsprechenden Software die Sie benutzen möchten. Grundeinstellungen und Bedienung der jeweiligen Software entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Warnhinweise



Verwenden Sie nur geeignete Kabel und Geräte. Fragen Sie im Zweifel einen Techniker, ob Ihr Gerät/Kabel an den brählerOS B1 Server angeschlossen werden kann.



Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht den brählerOS B1 Server selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches. Es besteht Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

www.braehler-systems.com

© 2019
Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH

Auf der Alten Burg 6

53639 Königswinter, Germany

☎ +49 2244 8414-4

sales@braehler-systems.com