


Kurzanleitung / Quick user guide

Drahtloses Abstimmgerät VD30 parliamentary

- 1 Abstimm Tasten, (Ja, Nein, Enthaltung)
- 2 Einschalttaste "On"
- 3 Sondertaste "*" (siehe Bedienungsanleitung)
- 4 LC Anzeige
 - 4a Akkuzustandsanzeige
 - 4b Sendestatus: Wahl wird übertragen/
Wahlübertragung betätigt
 - 4c Anzeige für Funkkontakt mit Transponder
 - 4d Statusmeldung
 - 4e Tasteneingabefeld (Ja, Nein, Enthaltung)
- 5 ID-Nummer der Abstimmereinheit
- 6 Akku Ladestatus

Wireless Voting Unit VD30 parliamentary

- 1 Voting push-buttons (Yes, No, Abstain)
- 2 "On" button
- 3 Special push-button "*" (see Operating Instructions)
- 4 LC Display
 - 4a Status indication of rechargeable battery
 - 4b Status of transmission: transmitting of
voting / confirmation of voting transmission
 - 4c Radio contact to transponder
 - 4d Status message
 - 4e Displaying key input (Yes, No, Abstain)
- 5 ID-Number of the voting unit
- 6 Charging status of rechargeable battery

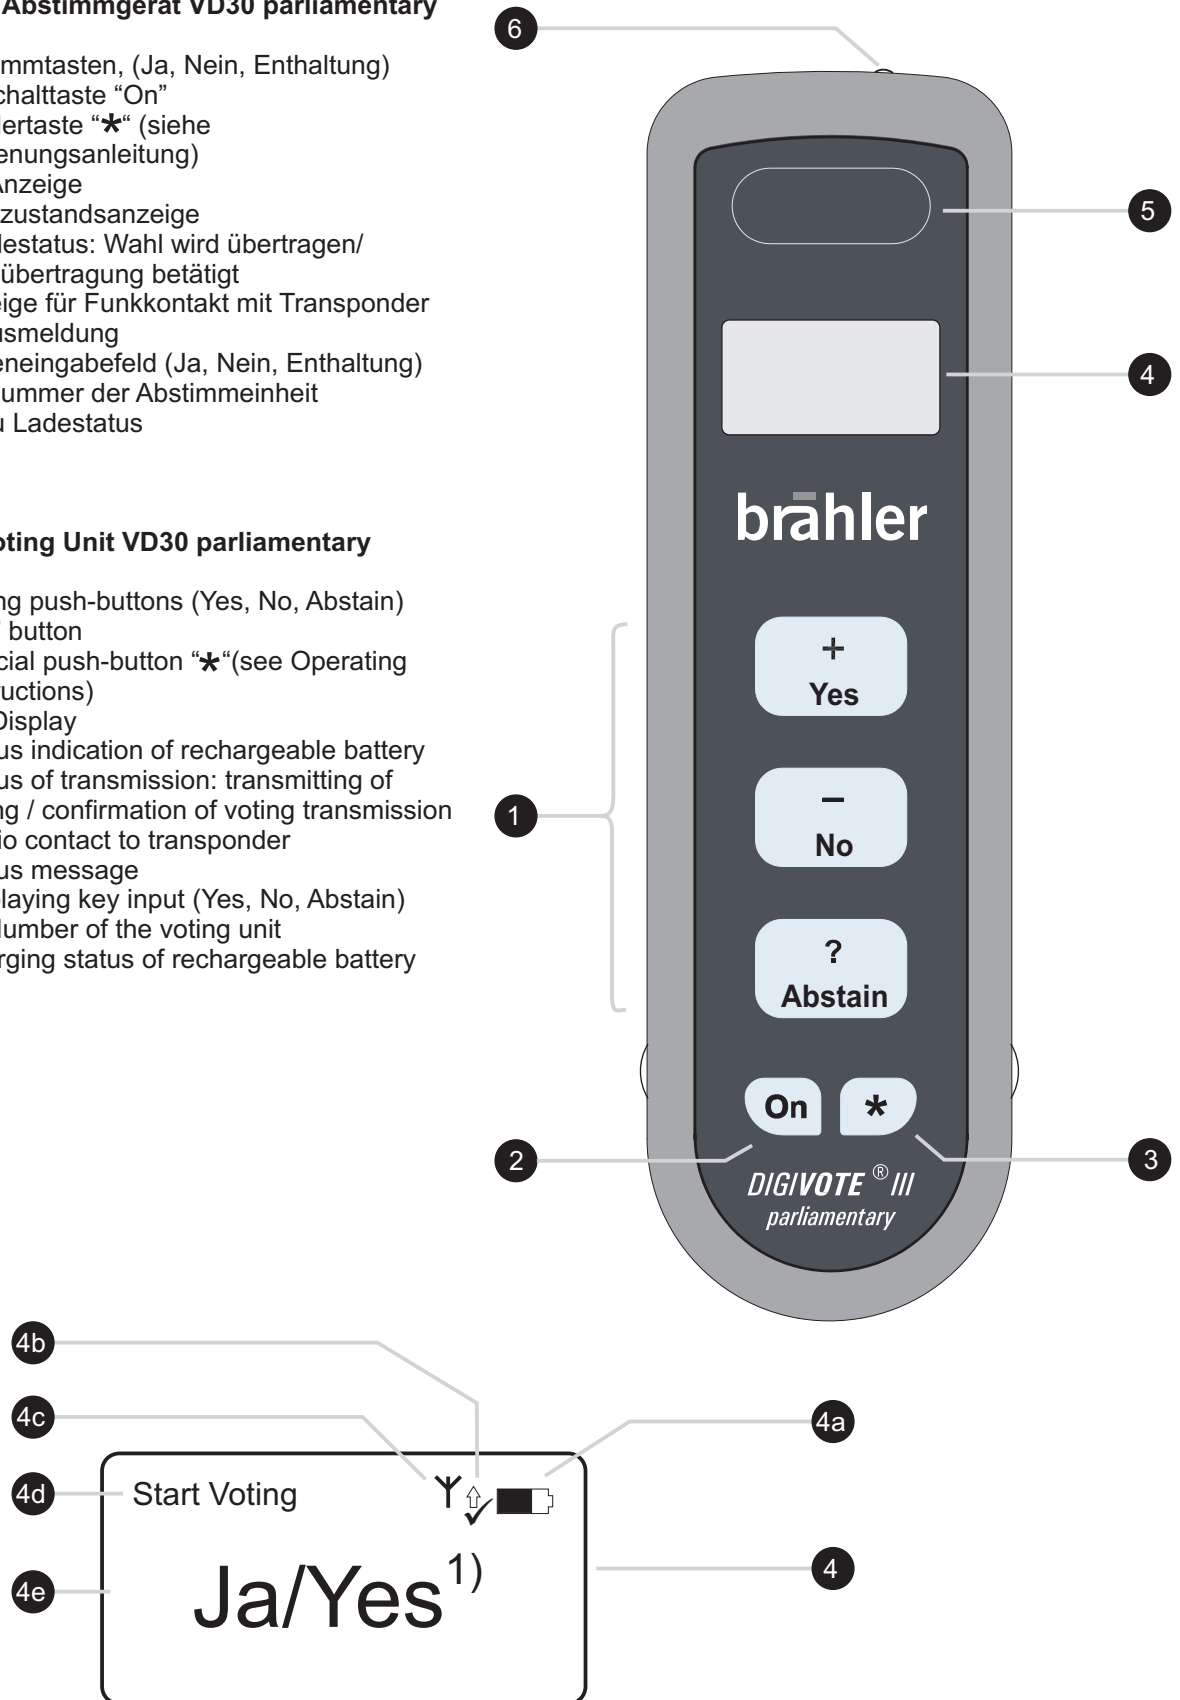

¹⁾ je nach Sprache / depending on the language